

Manual Entes EMR-04S, EMR-07S, EMR-53S

1

การตั้งค่าอุปกรณ์กรณีเปิดใช้งานครั้งแรก



กด  เลือก EN

แล้วกด 



กด  แล้วเลื่อนตำแหน่งเลข

กด   แล้วกด 



กด   เพื่อเลือก "เดือน" ปัจจุบัน

แล้วกด 



กด   เพื่อเลือก "วัน" ปัจจุบัน

แล้วกด 



กด 



กด   เพื่อเลือก "TimeZone" "7.00"

แล้วกด 



กด   เพื่อเลือก "ชั่วโมง"

แล้วกด 



กด   เพื่อเลือก "นาที"

แล้วกด 



กด   เพื่อเลือก "วินาที"

แล้วกด 



กด 



ตั้ง Off แล้วกด  ในกรณีไม่ได้ใช้ "Voltage Transformer"



กด 



กด   เพื่อเลือก CT Primary แล้วกด  (เช่น CT100/5 ให้ตั้ง "100")



กด 



กด   เพื่อเลือก CT Secondary แล้วกด  (เช่น CT100/5 ให้ตั้ง "5")



กด 



กด   เพื่อเลือก Connection Type แล้วกด  เช่น 3P4W ให้ตั้ง "Star")



กด 



กด   เพื่อเลือก Frequency แล้วกด  เช่น 50Hz ให้ตั้ง "50")



จากนั้นกด  3 ครั้ง มิเตอร์จะเข้าไปอยู่ในโหมด Display

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)

Manual Entes EMR-04S, EMR-07S, EMR-53S

2

การตั้งค่า CT



กด  ค้าง 2 วินาที



จะเข้าโหมด Setup และจะมี LED ขึ้นที่ ด้านขวามือ



กด  ไปตำแหน่งที่ 4 เพื่อ Set CT จากนั้นกด 



กด 



กด   เพื่อเลือก CT Primary แล้วกด  (เช่น CT100/5 ให้ตั้ง "100")



กด 



กด   เพื่อเลือก CT Secondary แล้วกด  (เช่น CT100/5 ให้ตั้ง "5")




เมื่อตั้งค่า CT ที่ต้องการแล้ว จากนั้นกด 



จนหน้าจอขึ้น SAVE กด   เปลี่ยน เป็น YES แล้วกดปุ่ม 

3

การตั้งค่า RS485

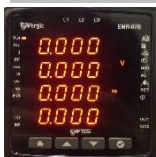

กด  ค้าง 2 วินาที



จะเข้าโหมด Setup และจะมี LED ขึ้นที่ ด้านขวามือ



กด  ไปตำแหน่งที่ 4 เพื่อ Set RS485 จากนั้นกด 



กด 



กด   เพื่อตั้งค่า Address แล้วกด 



กด 



กด   เพื่อตั้งค่า Baud Rate แล้วกด 



กด 



กด   เพื่อตั้งค่า Rarity แล้วกด 



เมื่อตั้งค่า RS485 ที่ต้องการได้แล้ว จากนั้นกด 



จนหน้าจอขึ้น SAVE กด   เปลี่ยน เป็น YES แล้วกดปุ่ม 

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)

Manual Entes EMR-04S,EMR-07S,EMR-53S

4

การ Reset ค่า kWh



กด  ค้าง2วินาที



จะเข้าโหมดSetup
และจะมีLEDขึ้นที่
ด้านขวามือ



กด 
ไปตำแหน่งที่ RST
จากนั้นกด 



กด 
เลือก Energy
จากนั้นกด 



กด 
เลือก Yes
จากนั้นกด 



กด 



จากนั้นตำแหน่งค่า kWh
จะResetเป็น0ทั้งหมด

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)



MEASURING AUTOMATION COMPANY, LTD.


801/121 moo8, Phaholyothin Rd., Kookod, Lam Lukka, Pathumthani 12130

Tel : 662-523-9453 to 4 , Fax : 662-523-9440, 662-523-9440

E-mail Contact : sales@mac-me.com , www.mac-me.com

Manual Entes EMR-04S,EMR-07S,EMR-53S

การอ่านค่า kWh

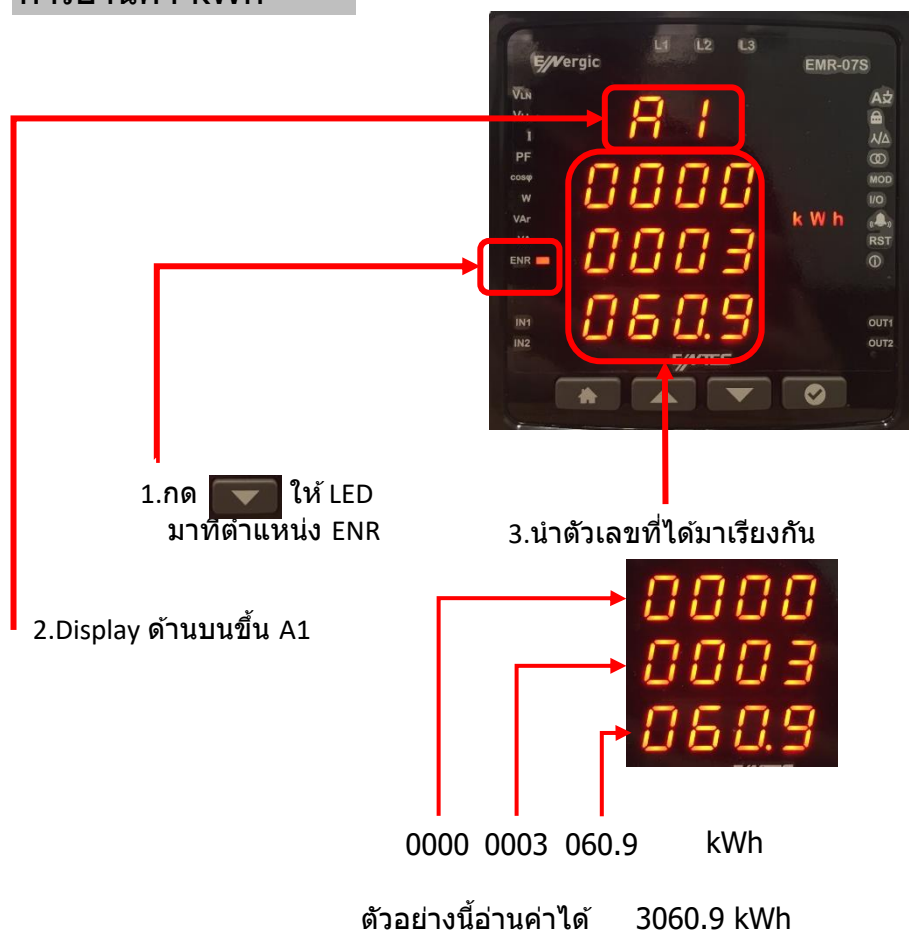

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

HOTLINE SERVICE (24 Hrs)

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 083-439-3388 or 086-511-4991)

Mr. Pichit (Tel : 081-853-3184 or 081-467-3074)