



วิธีการตั้งค่า ดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR255-22

1.การตั้งค่า Connection



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **UP** **DOWN** เลือก Network

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **UP** **DOWN** เลือก Connection

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **UP** **DOWN** เลือก (3P4W, 3P3W, ARON, 3P4W BLN, 3P3W BLN)

เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ


กด **UP** **DOWN** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

2.การตั้งค่า CT Primary



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที

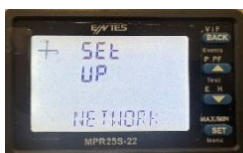

จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **UP** **DOWN** เลือก Network

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **UP** **DOWN** เลือก CT Primary

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **UP** **DOWN** เลือกตั้งค่า

CT Primary ที่ใช้

เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ


กด **UP** **DOWN** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

3.การตั้งค่า CT Second



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที

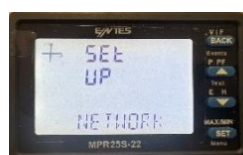

จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **UP** **DOWN** เลือก Network

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **UP** **DOWN** เลือก CT Second

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **UP** **DOWN** เลือก

(1A หรือ 5A)

เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **UP** **DOWN** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัท

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri : 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

SERVICE

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 099-949-9699)



วิธีการตั้งค่า ดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR25S-22

4.การตั้งค่า Address (RS-485)



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **▲▼** เลือก RS-485

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▲▼** เลือก Address

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▲▼** เลือก

ตั้งค่า Address ที่ต้องการ

เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▲▼** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

5.การตั้งค่า Baud Rate (RS485)



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **▲▼** เลือก RS-485

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▲▼** เลือก Baud Rate

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▲▼** เลือก (2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200)

เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▲▼** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

6.การตั้งค่า Parity (RS-485)



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup


กดปุ่ม **▲▼** เลือก RS-485

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▲▼** เลือก Parity

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง

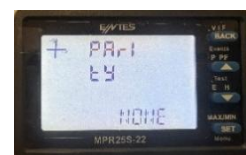

จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▲▼** เลือก (NONE,ODD,EVEN)

เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▲▼** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัท

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

SERVICE

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 099-949-9699)



วิธีการตั้งค่า ดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR25S-22

7.การตั้งค่า Hour Set (เวลา)



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **▲▼** เลือก Clock

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▲▼** เลือก Hour Set

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▲▼** เลือก

ตั้งค่า เวลา ที่ต้องการ

เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▲▼** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

8.การตั้งค่า Data Set



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **▲▼** เลือก Clock

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▲▼** เลือก DATA SET

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▲▼** เลือก

วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการ

เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▲▼** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

9.การตั้งค่า Time Zone



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **▲▼** เลือก Clock

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▲▼** เลือก Time Zone

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▲▼** เลือก
(ประเทศไทย : 7.00)

เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▲▼** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัท

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri : 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

SERVICE

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 099-949-9699)



วิธีการตั้งค่า ดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR25S-22

10.การตั้งค่า DSI Mode



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **UP** เลือก Clock

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **UP** เลือก DSI Mode

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **UP** เลือก

(DISABLE)

เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **UP** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

11.การตั้งค่า Log Setup



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **UP** เลือก Log Setup

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง




กดปุ่ม **UP** เลือก (Load Profile, Voltage, Current, Power, THD)

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



กดปุ่ม **UP** เลือก (ENABLE, DISABLE)

เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

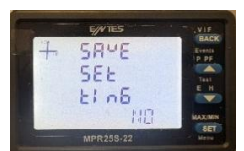

จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **UP** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

12.การตั้งค่า Reset



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **UP** เลือก RESET

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **UP** เลือก RESET


(Maximum, Minimum, Demand, Energy, Hour Counter)

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



กดปุ่ม **UP** เลือก (Yes, No) เพื่อ Reset ค่าที่ต้องการ

เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

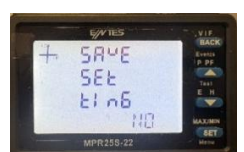

จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **UP** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัท

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri : 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

SERVICE

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 099-949-9699)

วิธีการตั้งค่า ดิจิตอลมิเตอร์รุ่น MPR25S-22

13.การตั้งค่า Language



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **▲▼** เลือก Display

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▲▼** เลือก Language

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▲▼** เลือก

(English,Francis, deutsch,Turkee)
เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▲▼** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

14.การตั้งค่า Contrast



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **▲▼** เลือก Display

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▲▼** เลือก Contrast

จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▲▼** เลือก
ตั้งค่าที่ต้องการ

เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▲▼** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

15.การตั้งค่า Backlight



กดปุ่ม **SET** ค้าง 3 วินาที



จะเข้าสู่หน้าจอ Setup

กดปุ่ม **▲▼** เลือก Display

กดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง



กดปุ่ม **▲▼** เลือก Backlight


จากนั้นกดปุ่ม **SET** 2 ครั้ง



จะมีตัวอักษรกระพริบ

กดปุ่ม **▲▼** เลือก
(ON,OFF,AUTO)

เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่ม **SET** 1 ครั้ง

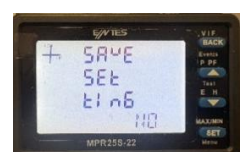

จากนั้นกด **BACK**

จนกว่าจะมีตัวอักษรกระพริบ

กด **▲▼** เลือก Yes

เพื่อ Save แล้วกดปุ่ม **SET**

ติดต่อบริษัทฯ

หากพบข้อสงสัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ กรุณาติดต่อ

CALL SERVICE CENTER (Mon - Fri ; 8:30 A.M. - 17:00 P.M.)

Tel : 02-523-9453 to 4

Contact Us

SERVICE

Mr. Suttipong (Tel : 092-280-1910)

Mr. Krirk (Tel : 099-949-9699)