

Manual Entes EMM-04

การตั้งค่า CT



กดปุ่ม

ค้าง



4 ครั้ง



กดปุ่ม

1 ครั้ง



กดปุ่ม

1 ครั้ง



เพื่อกำหนดค่าตาม CT ที่ใช้
เช่น 40/5A (Set 40)




เพื่อย้ายตำแหน่ง
จุดทศนิยม

จากนั้น
กดปุ่ม



4 ครั้ง

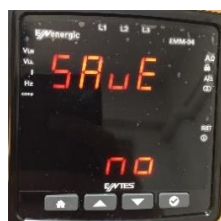

จนหน้าจอ Save
กดปุ่ม



1 ครั้ง



1 ครั้ง



จากนั้นตรวจสอบ ค่ากระแสไฟฟ้า